

Oven asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennettaessa kannattaa käyttää suojalaseja ja -käsineitä.

Älä irrota oven alle kiinnitettyä kuljetuslistaa ennen asennustöiden loppua. Saunanoven

pidempiaikaisen varastoinnin tapauksessa aseta pakkaus vaakasuoraan asentoon.

Tarkastathan tuotteen laadun ennen asennusta. Vaurioitunutta tai viallista tuotetta ei saa asentaa.



1. TYÖNKULKU

1. Aseta ovi vaakasuoralle tasolle siten, että lasi avautuu ylöspäin, ja avaa pakkaus.
2. Oven kätisyyden vaihtamiseksi vaihda vaakasuoran karmen paikka (poista 4 ruuvia) ja käännä ovea 180°. (Kuva 1)
3. Irrota saranoiden muovisuojukset. Ruuvaa auki pultit ja irrota lasi ovenpuitteesta. (Kuva 2)
4. Asenna oven karmi seinäaukkoon käyttämällä ruuveja (esimerkiksi 5x80, eivät sisälly toimitukseen) ja tiivistä väli palonkestävällä rakennusvaahdolla tai villalla.
5. Asenna lasi kiristämällä saranoiden pultit. (Kuva 2)
6. Tarkista, että lasi avautuu ja sulkeutuu vapaasti ja että lasin ja karmen väli on tasainen. Tarvittaessa säädä karmen kiinnitysruuveja tai saranoiden.
7. Asenna vedin (katso kuva "Vetimen asennus").

8. Jotta ovi sulkeutuu kevyesti, säädä rullasalpaa. Varmistu, että ovi avautuu kevyesti ja että lasi ei lukitu liian tiukasti. (Kuva 3)
9. Asenna saranoiden muovisuojukset ja puiset karmitulpat.
10. Asenna ovilista (ei sisälly toimitukseen).

SARANOIDEN SÄÄTÖ



1. Suurin mahdollinen säätöväli on 5 mm. Säätöä varten tarvitset 3 mm:n ja 5 mm:n kuusiokoloavaimen (eivät sisälly toimitukseen).
2. Irrota saranoista muovisuojukset (1).
3. Löysää kiinnitysruuveja (2) yhden kierroksen verran (älä irrota lasia).
4. Siirtääksesi lasia vasemmalle tai oikealle kierrä ruuveja (4 ja 5) tarvittavin määrin. Jos toinen ruuveista kierretään vastapäivään, niin toinen tulee kiertää myötäpäivään. Varmistu, että molemmat ruuvit on kiristetty.
5. Kiristä kiinnitysruuvit (2).

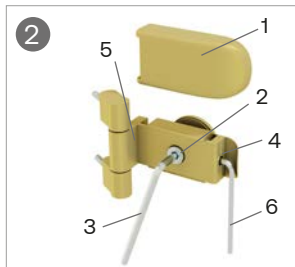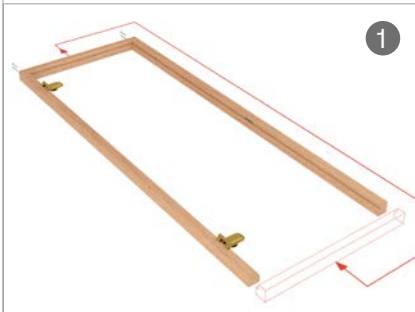

Asennusohjeet

Saunanovet

VETIMEN ASENNUS

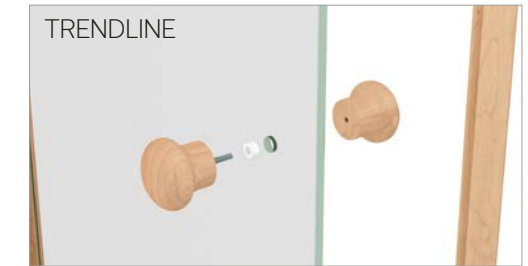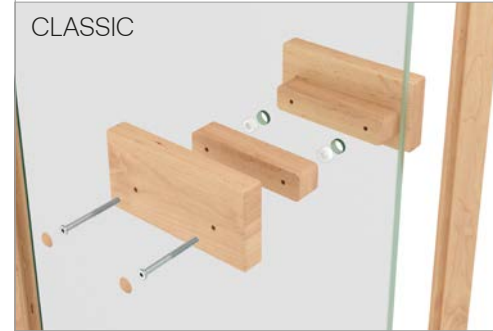

KÄSITTELETHÄN OVEA VAROVAISESTI!

Karkaistu lasi saattaa hajota pieniksi sirpaleiksi, jos sen kulmat tai reunat joutuvat kosketukseen kovan pinnan kanssa!

2. OVEN HOITO

Ennen saunan käyttöä oven puupinnat kannattaa käsitellä saunan puupintojen hoitoaineella.

Tarkista säännöllisin väliajoin saranoiden ja rullasalvan kiinnikkeiden kunto. Tarvittaessa kiristä saranoiden pultteja tai säädä salpaa.

Vältä jatkuvaa veden virtaamista karmen päälle ja liikaa kosteutta.

Puhdista oven lasi säännöllisin väliajoin lasinpesuaineella. Vältä hankaavia puhdistusaineita, jotka saattavat vahingoittaa lasin pintaa.

