

Ikkunan asennukseen tarvitaan (mieluiten) kaksi henkilöä. Asennettaessa kannattaa käyttää suojalaseja ja -käsineitä.

Sisäikkunan pidempiaikaisen varastoinnin tapauksessa aseta pakkaus vaakasuoraan asentoon.

suoraan asentoon.

Tarkastathan tuotteen laadun ennen asennusta. Vaurioitunutta tai viallista tuotetta ei saa asentaa.

1. TYÖNKULKU

1. Aseta ikkuna vaakasuoralle pinnalle ja avaa pakkaus.
2. Varmista, että ikkuna-aukossa on riittävä asennusvara (jokaisella puolella 5 mm).
3. Asenna ikkuna seinässä olevaan aukkoon toimitukseen sisältyvillä ruuveilla (5x80 mm) ja tarvittaessa tiivistä välit palonkestävällä villalla. Jos toimitukseen sisältyvät ruuvit eivät mahdollista ikkunan riittävää kiinnittymistä ikkuna-aukkoon, käytä pidempiä ruuveja. Varo, että ruuvit eivät vahingoita viereisiä rakenteita. Voi käyttää asennuskilloja helpottamaan asennusta.

seen sisältyvät ruuvit eivät mahdollista ikkunan riittävää kiinnittymistä ikkuna-aukkoon, käytä pidempiä ruuveja. Varo, että ruuvit eivät vahingoita viereisiä rakenteita. Voi käyttää asennuskilloja helpottamaan asennusta.


4. Asenna puiset karmitulpat.
5. Asenna ikkunalistat (eivät sisälly toimitukseen).

2. IKKUNAN HOITO

• Ikkunan puupinnat kannattaa käsitellä saunan puupintojen hoitoaineella. Vältä aineen joutumista lasin pinnalle.

• Vältä jatkuvaa veden virtaamista karmin päälle ja liikaa kosteutta.

• Puhdista ikkuna lasi säännöllisin väliajoin lasinpesuaineella. Vältä hankaavia puhdistusaineita, jotka saattavat vahingoittaa lasin pintaa.

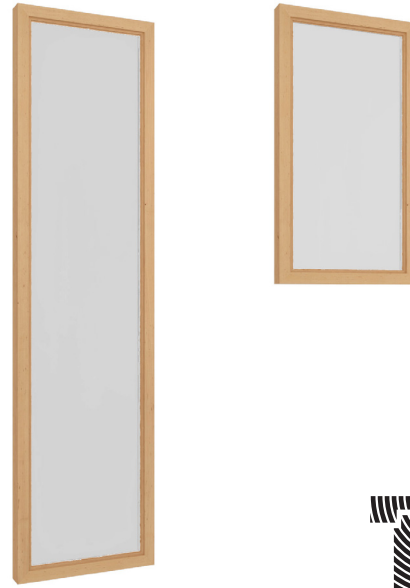

För att installera fönstret bör man vara två personer (rekommenderas). Vid installationen rekommenderar vi att skyddsglasögon och handskar används.

För långvarig förvaring av bastufönstret,

placera förpackningen horisontellt.

Vänligen kontrollera produktens kvalitet före installation. Skadad eller defekt produkt får inte installeras.

1. ARBETSPROCESS

1. Lägg fönstret på en horisontell yta och öppna förpackningen.
2. Kontrollera att installationsöppningen har tillräcklig marginal (5 mm på i varje riktning)
3. Installera fönstret i väggöppningen med hjälp av de medföljande skruvarna (5x80 mm) och täta vid behov springorna med brandsäker ull.

Om de medföljande skruvarna inte säkrar fönstret ordentligt i öppningen, använd i stället längre skruvar. Kontrollera att skruvarna inte skadar intilliggande konstruktioner. För att underlätta installationen kan kilar användas.

4. Sätt på trähattar på ramskruvarna.
5. Montera fönsterlister (medföljer ej).

2. UNDERHÅLL AV FÖNSTRET

• Vi rekommenderar att fönstrets trätor behandlas med behandlingsmedel för trätor i bastur. Undvik att medlet hamnar på glasytan.

• Undvik att vatten ständigt rinner på fönsterramen liksom alltför hög fuktighet.

• Rengör fönsterglas regelbundet, använd fönsterputsmedel. Undvik polerande rengöringsmedel som kan skada glasytan.

