

Ready-to-install sauna backrests – a quick and easy solution

Asennusvalmis selkänoja – helppo ja nopea ratkaisu

Paigaldusvalmis seljarest – kiire ja lihtne lahendus

EN

Treat all the wooden parts of the sauna backrest with a wood preservative to protect the wood from moisture. It's more convenient to treat the backrest prior to installation.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by backrests not being correctly installed or treated.

FI

Käsittele kaikki selkänoja puuosat puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta kosteudelta. Selkänoja pitää käsitellä ennen asennusta.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat puunsuoja-aineella käsittelemättä jättämisestä tai virheellisestä asennuksesta.

EE

Töötle kõik seljaresti puitosad puidukaitsevahendiga, et kaitsta puitu niiskuse eest. Mugavam on töödelda seljarestid enne paigaldamist.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad puidukaitsevahendiga mittetöötlemisest või valest paigaldusest.

TOOLS FOR INSTALLATION | ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT | PAIGALDAMISEKS VAJAMINEVAD TÖÖVAHENDID

1.




Tape measure | Mittanauha | Mõõdulint *

4.


Screws 4 x 40 mm – 3-6 pcs (according to the dimensions of the backrest). Included in the product packaging.

Ruuvit 4 x 40 mm – 3-6 kpl (selkänojan mittojen mukaan). Sisältyy tuotepakkaukseen.

Kruvid 4 x 40 mm – 3-6 tk (vastavalt seljaresti mõõtudele). Sisaldub toote pakendis.

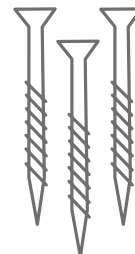

2.



Saw | Saha | Saag *

5.

Wooden caps 3-6 pcs (according to the number of screws). Included in the product packaging.

Puiset peitetulpat 3-6 kpl (ruuvien määrän mukaan). Sisältyy tuotepakkaukseen.

Puidust kattekorgid 3-6 tk (vastavalt kruvide arvule). Sisaldub toote pakendis.




3.



Cordless drill | Akkuporakone | Akutrell *

6.

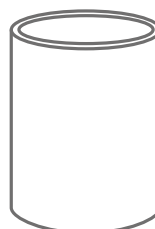

+



Wood preservative + paintbrush | Puunsuoja-aine + maalisivellin | Puidukaitsevahend + pintsel *

* Not included in the package | Eivät sisälly tuotepakkaukseen | Ei sisaldu toote pakendis



1. Adjust the length of the grate | Säädä selkänojan pituus | Reguleeri seljaresti pikkust

EN

If necessary, use a saw to cut the backrest grate to the correct length for the sauna bench. Make sure that after the backrest has been cut, the panels will still be connected together with a batten.

After cutting, the length of unconnected panels at either end of the backrest grate should be no more than 300 mm.

FI



Tarvittaessa katkaise selkänoja lyhyemmäksi. Vältä tilannetta, jossa selkänojan katkaisun jälkeen laudepuut eivät liity toisiinsa poikkipuulla.

Selkänojan päädyissä oleva kiinnittämätön osuus ei saisi olla yli 300 mm pitkä.

EE

Vajadusel lõika seljarest lühemaks. Välti olukorda, kus pärast seljaresti lõikamist jääb laudis omavahel põõnaga ühendamata.

Seljaresti otstes ei tohiks ühendamata osa pikkus olla üle 300 mm.

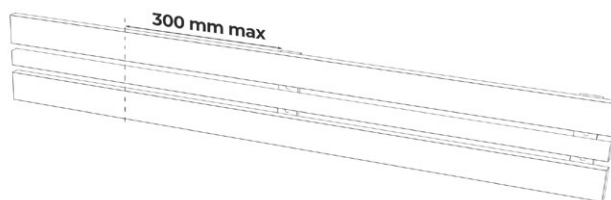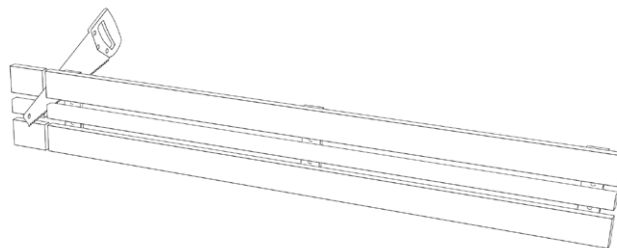

2. Install the backrest | Asenna selkenoja | Paigalda seljarest

EN

Use the 4 x 40 mm screws provided to fasten the backrest grate to the wall, then cover the screw holes with wooden caps.

FI

Kiinnitä selkänoja seinään, mukana tulleilla ruuveilla (4x40 mm). Peitä ruuvinreiät puisilla peitetulpilla.

EE

Kinnita seljarest seina külge kaasasolevate 4 x 40 mm kruvidega, seejärel kata kruviaugud puidust kattekorkidega.

