

Ukse paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Paigaldamisel soovitame kanda kaitseprille ja kindaid.

Ärge eemaldage ukse alla kinnitatud transportliistu enne paigaldustööde lõppu.

Saunaukse pikemaajalisel ladustamisel asetada pakend horisontaalselt.

Palun kontrolli toote kvaliteeti enne paigaldamist. Vigastatud või defektse toote paigaldamine ei ole lubatud.




1. TÖÖPROTSESS

1. Aseta uks horisontaalsele pinnale, klaasi avanemisega ülespoole ning ava pakend.
2. Ukse käelisuse muutmiseks vaheta horisontaalse lengi asukoht (eemalda 4 kruvi) ning keera ust 180°. (Joonis 1)
3. Eemalda hingedelt plastikkatted. Keera poldid lahti ja eemalda klaas ukseraamist. (Joonis 2)
4. Paigalda uksele seinavaasse kasutades kruve (näiteks 5x80, ei sisaldu komplektis) ja tihenda vahe tulekindla ehitusvahu või villaga.
5. Paigalda klaas pingutades hingede poldid. (Joonis 2)
6. Kontrolli, et klaas avaneks ja sulguks vabalt ning vahe klaasi ja lengi vahel oleks ühtlane. Vajadusel reguleeri lengi kinnituskruve või hingesid.
7. Paigalda käepide (vaata joonist „Käepideme paigaldus“)

8. Reguleeri rull-lukku nii, et uks avaneks kergelt ja klaas ei lukustuks liiga tihedalt (Joonis 3).
9. Paigalda hingede plastikkatted ja lengikruvide puitkorgid.
10. Paigalda ukseliistud (ei sisaldu komplektis).

HINGEDE REGULEERIMINE

1. Maksimaalne reguleerimisulatus on 5 mm. Reguleerimiseks vajad 3 mm ja 5 mm kuuskantvõtit (ei sisaldu komplektis)
2. Eemalda hingede plastikkatted (1).
3. Keera kinnituskruvisid (2) ühe pöörde jagu vabamaks (ära eemalda klaasi).
4. Klaasi vasakule või paremalt liigutamiseks keera kruvisid (4 ja 5) vajalikul määral. Kui üks kruvi keeratakse vastupäeva, siis teine tuleb keerata päripäeva. Veendu, et mõlemad kruvid on pingule keeratud.
5. Pinguta kinnituskruvid (2).

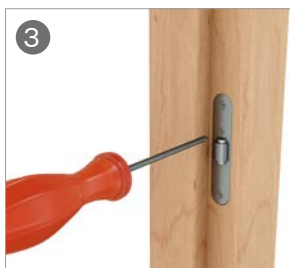
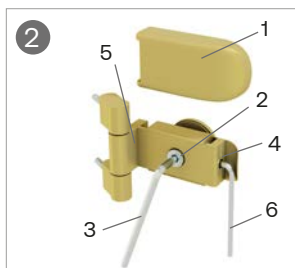
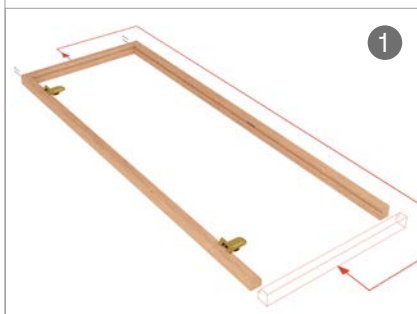


Paigaldusjuhend

Saunauksed

ET

KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

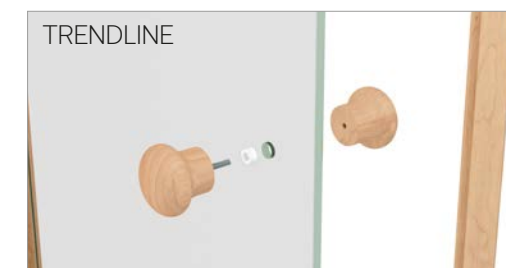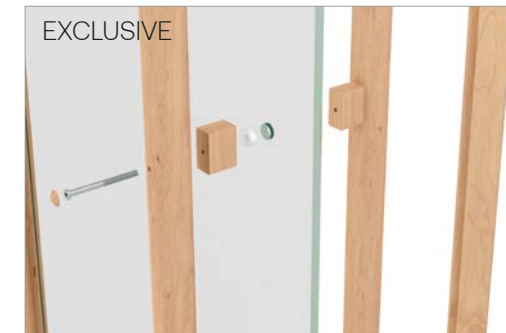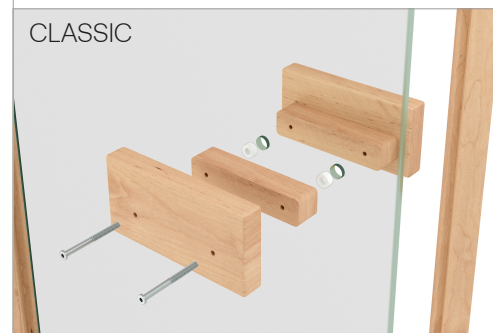

PALUN KÄSITLE UST ETTEVAATLIKULT!
Karastatud klaas võib puruneda väikesteks kildudeks kui selle nurgad või servad puutuvad kokku kõva pinnaga!

2. UKSE HOOLDUS

- Enne sauna kasutamist soovitame ukse puitpinnad töödelda sauna puitpindade töötlusvahendiga.
- Kontrolli regulaarselt hingede ja rull-luku kinnituste seisukorda. Vajadusel pinguta hingede polte või reguleeri lukustust.

- Välgi pidevalt vee voolamist lengile ja liigset niiskust.
- Puhasta ukse klaasi regulaarselt, kasutades klaasipesuvahendit. Välgi abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad klaasi pinda rikkuda.

